

MONTERINGSVEJLEDNING:

BRUSEDØR med hængsler 3160/3161/3260/3261

FØR MONTERING:


Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m. Stil glasset forsvarligt på f.eks. træklodser, plastikkloeder eller andet.

Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandleren.

KONTROLLER GLASSET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES

Ved en matelux/ætsset løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet).

Ved glas behandlet med Clear Cover skal den behandlede side vende ind i bruseren, følg etiketten som sidder på glasset.

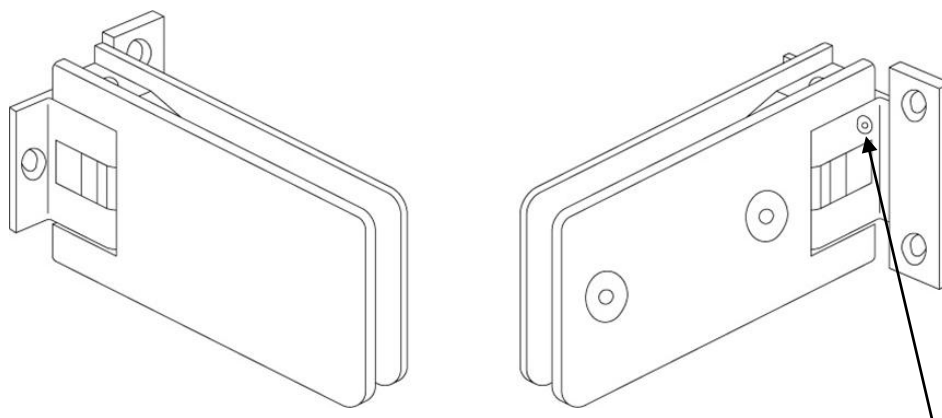

Penolskrue (1)

MONTERING:

1. Glasset skal være fri for snavs og fedtstoffer inden montering af hængslerne.
2. Monter hængslerne på døren. Hængslerne skal sidde ca. 3 mm udenfor glaskanten.
3. Placer afstandsklodser på gulvet, som giver den ønskede luft under døren. 10 mm anbefales. Tjek at døren er fri i hele dørens drejeradius.
4. Døren placeres på afstandsklodserne. Check at døren er i lod og har den ønskede placering. Marker hvor hullerne skal bores. Det er en god ide at bruge malertape på fliserne for at beskytte overfladen på fliserne mod ridser og skader.
5. Bor hullerne for med et 4 mm bor og bor færdig med et 8 mm bor. Eller brug et specielt flisebor. Der må ikke bruges "slag" på boremaskinen. Husk at tage højde for gulvvarme.
6. Skru hængslerne fast i væggen med egnede plugs afhængig af væggens materiale.
7. Tjek herefter at døren bevæger sig frit i dørhullet og bestem den ønskede lukkeposition.
8. Løsn penolskruerne (1) helt. Anbring døren i den ønskede lukkeposition. Stram penolskruerne (1) med mindst 6 N/m. Åbn døren nogle gange og efterspænd penolskruerne (1) med mindst 6 N/m.
9. Monter grebet

MONTERINGSVEJLEDNING:

BRUSEDØR med hængsler 3160/3161/3260/3261

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Glasvæg:



Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskraber. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset bliver ridset. Tør evt. efter med et vaskeskind eller lignende.

Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Tjek om de øvrige materialer i brusenichen kan tåle rengøringsmidlet og følg anvisningerne på sikkerhedsdatabladet, som oftest findes på leverandørens hjemmeside.

Der må **ikke** bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk – det vil ridse glasset!

Beslag:

Brug **aldrig** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegevand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med en mild sæbe. Husk at bruge en blød, ikke-slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

		
A/S J.N. Bech Hjaltessvej 23 8960 Randers SØ		
EN 14428 Bruseafskærmning		
	i.d	d
Brudegenskaber		x
Holdbarhed		x
Rengøring		x
Stabilitet		x
Tæthed	x	
i.d. = ikke deklareret / d. = deklareret		
		
Randers, 2013 Signatur:		
