

MONTERINGSVEJLEDNING:

SPEJLPROFILHOLDER

Ved bestilling af spejl oplyses færdig mål inkl. skinner.
Vi fratrækker 24 mm i spejlhøjden til profil.

FØR MONTERING

Placer aldrig spejlene på et hårdt underlag.
Spejlene skal godkendes inden montering – efter montering kan der ikke reklameres.


Der medfølger ikke skruer til fastgørelse af spejlprofilholderen i væggen.
Montøren vælger skuer/rawplugs, der passer til væggens beskaffenhed.

1. Tjek spejlbredden.
2. Til spejlbredden lægges 3 mm til, f.eks. spejlet er 160,0 cm— profilet skæres på 160,3 cm.
3. Spejlprofilerne skæres til på det ønskede mål, der er ikke forskel på top og bundskinne.
4. Start ca. 3 cm fra begge sider af profilet og bor et der passer til skruen.
5. Bor huller i profilet med ca. 50 cm afstand.
6. Monter top og bundprofilet på væggen.
7. Under hvert skruehoved i bundskinnen lægge et plastindlæg på ca. 10 cm. Det medfølger i hele længder og skal klippes/skæres til.
8. Spejlet løftes op i topprofilet og over bundprofilet og sættes ned i bundprofilet.
9. Endestykkerne sættes på spejlprofilet.

Huller bores til montering



Spejlprofilholder

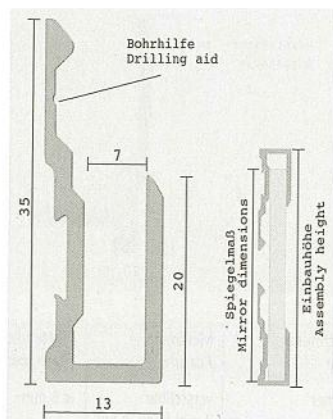

Plastindlæg

