

Monteringsvejledning

Aquatrack | 1 af 3

Før montering:

Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m.

Stil glasset forsvarligt på fx. træklodser, plastikklodser eller andet. Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandler. Kontroller glasset inden montering - efter montering kan der ikke reklameres.

Ved en matelux/ætset løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet).

Ved ClearCover følg etiket på glasset.

Montering:

1. Start med at montere u-profilerne og glasvæggen deri.
Følg vejledning "Monteringsvejledning Brusevæg i U-profil" - se jnbech.dk/vejledninger.
2. Nedenstående profil skæres til efter kundens løsning.
Profilen skal udfræses, så den kan lægges oven på glasset.



3. Vip kanterne op med en tang, og træk i hver tråd til det ønskede sted.
Bemærk det er lettest at trække, når profilet ligger på gulvet.
Sæt en fod på profilet og træk i en lang bevægelse.



4. Lav ca. 10 mm længere udfræsning end glasset fylder, så man kan tilføje/fjerne glidere uden at skulle tage profilet af.

Monteringsvejledning

Aquatrack | 2 af 3

Montering:



5. Der sættes et glidestop ved hullet, så gliderne ikke falder ud.
6. Glasset fuges i toppen af profilet.

Ved lodret stabiliseringsstang:

1. Aquatrack loftbeslaget monteres i loftet, ved at fjerne gevindet fra beslaget (Figur 1+2)



2. Der bør anvendes rawplugs til skruen, typen afhænger af loftets materiale. Bemærk rawplugs medfølger ikke.
3. Gevindet skrues op i loftet. Derefter skrues beslaget på gevindet igen.
4. Den lange loftstøtte fastgøres i selve beslaget ved at stramme de to pinol skruer på siden - se pil på figur 3.
5. Stangen til loftstøtten skubbes ind fra enden i profilet, med skruen så stram som muligt. Se figur 4.
6. Vægbeslagene skrues på væggen.
De kan også limes, men i så fald anbefales at fladen som limes først slibes ru med sandpapir.




Monteringsvejledning

Aquatrack | 3 af 3

Montering:

7. Vægbeslaget monteres med skruer nedad, hvis stang bliver belastet meget - se figur 5. Ellers kan skruer godt monteres foroven - se figur 6.

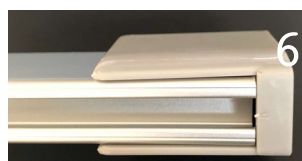

Rengøring glas

Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskraber. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset derved vil blive ridset. Tør evt. efter med en blød bomuldsklud eller lignende. Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Tjek om de øvrige materialer i brusenichen kan tåle rengøringsmidlet og følg anvisningerne på sikkerhedsdatabladet, som oftes findes på leverandørens hjemmeside.

Der må **ikke** bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk - det vil ridse glasset.

Rengøring beslag

Brug **aldrig** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegevand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibevamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med mild sæbe. Husk at bruge en blød, ikke-slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

A/S J.N. Bech Hjaltvej 23 8960 Randers SØ		
EN 14428 Bruseafskærmning		
	i.d	d
Brudegenskaber		x
Holdbarhed		x
Rengøring		x
Stabilitet		x
Tæthed	x	
i.d. = ikke deklareret / d. = deklareret		
Randers, 2013		
Signatur:		