

# Monteringsvejledning

## Brusevæg i klemmebeslag 3165/3265 | 1 af 2


### Før montering:

Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m.

Stil glasset forsvarligt på fx. træklodser, plastikklodser eller andet. Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandler. Kontroller glasset inden montering - efter montering kan der ikke reklameres.

Ved en matelux/ætset løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet). Ved ClearCover følg etiket på glasset.

Figur 1  
Klemmebeslag 3265

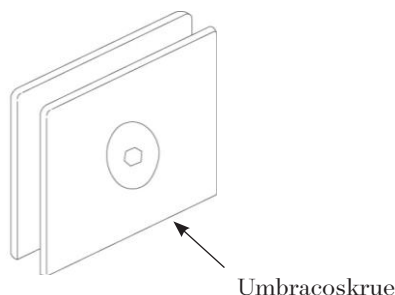

### Montering:

1. Afgør hvor glasvæggen skal monteres. Klods glasvæggen op det pågældende sted med fx. 2 mm afstandsklodser på både gulvet og langs væggen. Da der er hak i glasset, kan glasset komme helt til gulv/væg, så pas på at glasset ikke rammer hårdt underlag.
2. Tjek at glasvæggen er i lod.
3. Del klemmebeslaget - lad dog mellemlæggene som passer til glastykkelsen sidde på hver sin beslagsdel.  
Til 8 mm glastykkelse 2x1 mm+2mm  
Til 10 mm glastykkelse 1 mm+1 mm  
Den del, som skal skrues ind i væggen/gulvet, sættes ind i hakket på glasset og hullet til montering mærkes op. Husk at umbracoskruen skal vende ind i bruseren.
4. Glasvæggen fjernes. Husk placer aldrig glasvæggen på hårdt underlag.
5. Bor hullerne for med et 4 mm bor og bor færdig med et 8 mm bor. Eller brug et specielt flisebor. Der må ikke bruges "slag" på boremaskinen. Husk at tage højde for eventuel gulvvarme.
6. Skru klemmebeslagene i gulvet og væggen med egnede rawplugs afhængig af væggen/gulvets materiale.
7. Monter glasvæggen i beslagene og sæt den sidste beslagsdel med mellemlæg i og spænd umbracoskruen.
8. Tag afstandsstykkerne ud. Glasset kan evt. fuges ved gulvet og langs væggen.

# Monteringsvejledning



## Brusevæg i klemmebeslag 3165/3265 | 2 af 2

### Rengøring glas

Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskrabber. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset derved vil blive ridset. Tør evt. efter med en blød bomuldsklud eller lignende. Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Tjek om de øvrige materialer i brusenichen kan tåle rengøringsmidlet og følg anvisningerne på sikkerhedsdatabladet, som oftes findes på leverandørens hjemmeside. Der må **ikke** bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk - det vil ridse glasset.

### Rengøring beslag

Brug **aldrig** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegvand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibevamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med mild sæbe. Husk at bruge en blød, ikke-slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

	
A/S J.N. Bech Hjalttesvej 23 8960 Randers SØ	
EN 14428 Bruseafskærmning	
	i.d    d
Brudegenskaber	x
Holdbarhed	x
Rengøring	x
Stabilitet	x
Tæthed	x
i.d. = ikke deklareret / d. = deklareret	
	
Randers, 2013	
Signatur:	