

Monteringsvejledning

Decolak Ramme Spejl inkl. Lys | 1 af 2


Start med at kontrollere spejlet inden montering. Efter montering kan der ikke reklameres.

Spejlet er påmonteret med skjulte beslag fra fabrik.

Skruer/rawplugs (til muret væg) medfølger i en lille pose fastmonteret på beslag.

Lad altid hjørnebeskytterne sidde på spejlet indtil, at det er færdigmonteret.

1. Mål ud hvor spejlet skal hænge.
Se på spejl vedr. placering af huller til beslag.
Bor 6 mm huller i væggen til de to rawplugs.
2. Tjek væggens beskaffenhed. De medfølgende rawplugs passer kun til en muret væg.
Placer rawpluggene, som passer til væggens materiale, i hullerne.
3. Når rawpluggene er i hullerne, skrues krogene i.
Det er vigtigt, at der er ca. 3-4 mm luft mellem muren og krogen - se nedenstående tegning.
Spejlet vil ved denne afstand sidde optimalt.
Tjek at krogene sidder fast!

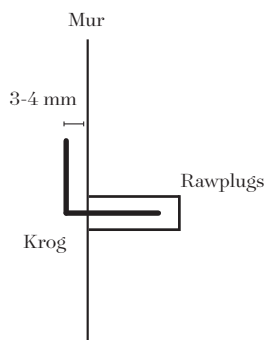

4. Sluk for hovedrelæet før montering af LED strømforsyning til el-udtaget.
Decolak Ramme Spejlet inkl. Lys kan kortslutte ved forkert montering.
Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis du har den mindste tvivl vedrørende tilslutning.
Forbind 220V ledningen fra LED strømforsyningen til el-udtaget i væggen.
5. Decolak Ramme Spejlet inkl. Lys hængtes op på krogene. Pas på ikke at ridse spejllakken/bagsiden ved montering, da det kan ses fra forsiden.
Læn hovedet ind til væggen, og tjek at spejlet hænger på krogene.
6. Hvis beslagene vender forkert, må der ikke modificeres på beslagene.
Beslagene skal altid være lodret monteret for at kunne klare presset.
Der kan limes nye beslag på - kontakt jnbech.

Monteringsvejledning

Decolak Ramme Spejl inkl. Lys | 2 af 2

Daglig rengøring af Decolak Ramme Spejl inkl. Lys (forsiden)

Spejlet sprayes med en god glasspray og pudses efter med en mikrofiber glasklud eller fnugfri klud. Alternativ aftørres spejlet med varmt vand med lidt sulfo i, og efterfølgende pudses spejlet af med en tør og fnugfri klud. Hvis spejlets kanter aftørres med en våd klud og bagbelægningen bliver våd, bør kanterne/bagbelægningen tørres af med en tør klud, da der ellers er øget risiko for, at spejlet anløber.

Daglig rengøring af LED-båndet (bagsiden)

Afbryd for lyset. Tag en støvkost og børst let hen over lysstriberne.

Vedligeholdelse af Decolak Ramme Spejl inkl. Lys (forsiden)

Hvis spejlet er fedtet, gråt eller tåget, aftørres spejlet med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Tør spejlet over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses spejlet af med en ren, tør og fnugfri klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer.

Vedligeholdelse af LED-båndet (bagsiden)

Afbryd for lyset. Tag en hårdt opvreden rengøringsklud, hvor vandet er tilsat lidt sulfo. Tør forsigtigt LED-båndet af.