



Monteringsvejledning

JNB Beslag | 1 af 2

1. Vores skjulte beslag anbefales til både små og store spejle. Ved tvivl om hvor mange beslag, der anbefales til den pågældende spejlstørrelse kontakt os venligst for vejledning.
Vi anbefaler, at spejlet ligges med spejlsiden nedad - fx. på et tæppe for at undgå ridser.
Det er vigtigt, at limfladen er ren, tør, fri for slibmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.
2. Bag på beslagene er monteret dobbeltklæbende tape fra fabrik.
Læg her en stribe silikone på hver side af det dobbeltklæbende spejltape.
3. Strimlen på spejltapen tages af og beslaget påsættes det affedtede spejl.
4. Efter pålimning af beslag lægges beslagene i pres i 24 timer inden ophængning af spejl.

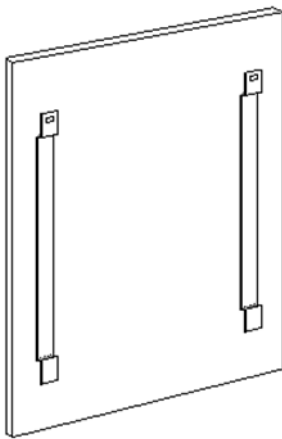

5. Tjek væggens beskaffenhed. De medfølgende rawplugs passer kun til en muret væg.
Placer rawpluggene, som passer til væggens materiale, i hullerne.
6. Når rawpluggene er i hullerne, skrues kroge i.
Det er vigtigt, at der er ca. 3-4 mm luft mellem muren og kroge - se nedenstående tegning.
Spejlet vil ved denne afstand sidde optimalt.
Tjek at kroge sidder fast!

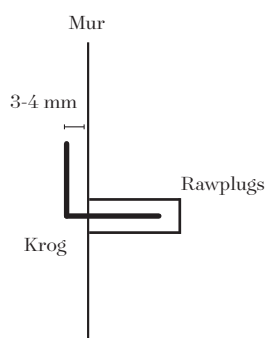

Monteringsvejledning

JNB Beslag | 2 af 2

- Spejlet hængtes op på krogene. Pas på ikke at ridse spejllakken/bagsiden ved montering, da det kan ses fra forsiden.
Læn hovedet ind til væggen, og tjek at spejlet hænger på krogene.
- Hvis beslagene vender forkert, må der ikke modificeres på beslagene.
Beslagene skal altid være lodret monteret for at kunne klare presset.
Der kan limes nye beslag på - kontakt jnbech.

Daglig rengøring af spejle

Spejlet sprayes med en god glasspray og pudses efter med en mikrofiber glasklud eller fnugfri klud. Alternativ aftørres spejlet med varmt vand med lidt sulfo i, og efterfølgende pudses spejlet af med en tør og fnugfri klud.
Hvis spejlets kanter aftørres med en våd klud og bagbelægningen bliver våd, bør kanterne/bagbelægningen tørres af med en tør klud, da der ellers er øget risiko for, at spejlet anløber.

Vedligeholdelse af spejle

Hvis spejlet er fedtet, gråt eller tåget, aftørres spejlet med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Tør spejlet over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses spejlet af med en ren, tør og fnugfri klud.
Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer.