

# Monteringsvejledning

## Metalramme Spejl inkl. Lys | 1 af 2


Start med at kontrollere spejlet inden montering. Efter montering kan der ikke reklameres.

Spejlet er påmonteret med skjulte beslag fra fabrik.


Skruer/rawplugs (til muret væg) medfølger i en lille pose fastmonteret på beslag.

Lad altid hjørnebeskytterne sidde på spejlet indtil, at det er færdigmonteret.

1. Mål ud hvor spejlet skal hænge.  
Beslagene er som udgangspunkt placeret som tegning nedenfor. Der kan være flere beslag på spejlet ud fra spejlets størrelse. Bor 6 mm huller i væggen til de to rawplugs.

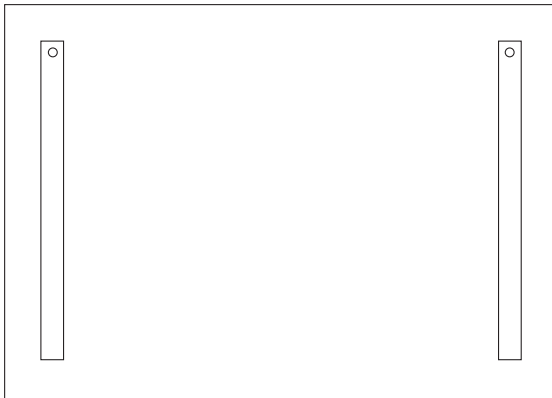

2. Tjek væggens beskaffenhed. De medfølgende rawplugs passer kun til en muret væg. Placer rawpluggene, som passer til væggens materiale, i hullerne.
3. Når rawpluggene er i hullerne, skrues krogene i. Det er vigtigt, at der er ca. 3-4 mm luft mellem muren og kroge - se nedenstående tegning. Spejlet vil ved denne afstand sidde optimalt. Tjek at kroge sidder fast!

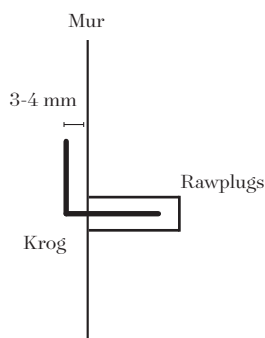

# Monteringsvejledning

## Metalramme Spejl inkl. Lys | 2 af 2

4. Sluk for hovedrelæet før montering af LED strømforsyning til el-udtaget. Metalramme spejlet med lys kan kortslutte ved forkert montering. Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis du har den mindste tvivl vedrørende tilslutning. Forbind 220V ledningen fra LED strømforsyningen til el-udtaget i væggen.
5. Metalramme spejlet med lys hængtes op på krogene. Pas på ikke at ridse spejllakken/bagsiden ved montering, da det kan ses fra forsiden. Læn hovedet ind til væggen, og tjek at spejlet hænger på krogene.
6. Hvis beslagene vender forkert, må der ikke modificeres på beslagene. Beslagene skal altid være lodret monteret for at kunne klare presset. Der kan limes nye beslag på - kontakt jnbech.

### Daglig rengøring af Metalramme Spejl inkl. Lys

Spejlet sprayes med en god glasspray og pudses efter med en mikrofiber glasklud eller fnugfri klud. Alternativ aftørres spejlet med varmt vand med lidt sulfo i, og efterfølgende pudses spejlet af med en tør og fnugfri klud. Hvis spejlets kanter aftørres med en våd klud og bagbelægningen bliver våd, bør kanterne/bagbelægningen tørres af med en tør klud, da der ellers er øget risiko for, at spejlet anløber.

Selve metalrammen børstes af med en støvkost.

### Daglig rengøring af LED-båndet (bagsiden)

Afbryd for lyset. Tag en støvkost og børst let hen over lysstriberne.

### Vedligeholdelse af Metalramme Spejl inkl. Lys

Hvis spejlet er fedtet, gråt eller tåget, aftørres spejlet med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Tør spejlet over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses spejlet af med en ren, tør og fnugfri klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer.

Selve metalrammen tørres af med en hårdt opvreden rengøringsklud, hvor vandet er tilsat lidt sulfo. Tørres/pudses efter med en tør fnugfri klud. OBS! Ved massiv/ægte messing anbefaler vi kun, at rammen tørres af med en tør klud pga. metallets patinering.

### Vedligeholdelse af LED-båndet (bagsiden)

Afbryd for lyset. Tag en hårdt opvreden rengøringsklud, hvor vandet er tilsat lidt sulfo. Tør forsigtigt LED-båndet af.