


Monteringsvejledning

Oplimning af spejl | 1 af 1

Start med at kontrollere spejlet inden montering. Efter montering kan der ikke reklameres.

1. Tjek at limfladen på spejlet er ren, tør, fri for slipmiddel, fedtstov, støv og løse partikler.
2. Anvend spejlsilikone eller montagelim uden syre - fx. Soudaseal 270 HS White.
3. Silikonen anbringes i lodrette tynde striber i en afstand af 10-20 cm.
Vi anbefaler, at bruge silikone i kombination med dobbelklæbende spejltape (se figur), idet brugen af spejltape giver afstand fra væggen, så luften kan passere bagved og aflede fugten.
Desuden hjælper tapen med at fixere spejlet til silikonen tørrer.
4. Vi anbefaler at spejlet understøttes de første 48 timer.

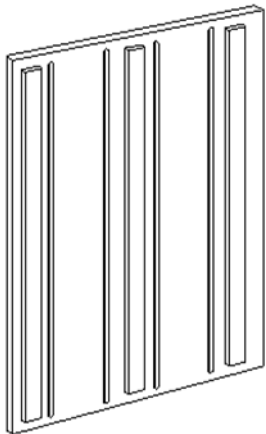

Daglig rengøring af spejle

Spejlet sprayeres med en god glasspray og pudses efter med en mikrofiber glasklud eller fnugfri klud. Alternativ aftørres spejlet med varmt vand med lidt sulfo i, og efterfølgende pudses spejlet af med en tør og fnugfri klud. Hvis spejlets kanter aftørres med en våd klud og bagbelægningen bliver våd, bør kanterne/bagbelægningen tørres af med en tør klud, da der ellers er øget risiko for, at spejlet anløber.

Vedligeholdelse af spejle

Hvis spejlet er fedtet, gråt eller tåget, aftørres spejlet med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Tør spejlet over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses spejlet af med en ren, tør og fnugfri klud.
Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer.