

Monteringsvejledning

Spejl i Massiv Håndlavet Smederamme | 1 af 2


Start med at kontrollere spejlet inden montering. Efter montering kan der ikke reklameres.

Spejlet er påmonteret med skjulte beslag fra fabrik.

Skruer/rawplugs (til muret væg) medfølger i en lille pose fastmonteret på beslag.

Lad altid hjørnebeskytterne sidde på spejlet indtil, at det er færdigmonteret.

1. Mål ud hvor spejlet skal hænge.
Se på spejl vedr. placering af huller til beslag.
Bor 6 mm huller i væggen til de to rawplugs.
2. Tjek væggens beskaffenhed. De medfølgende rawplugs passer kun til en muret væg.
Placer rawpluggene, som passer til væggens materiale, i hullerne.
3. Når rawpluggene er i hullerne, skrues kroge i.
Det er vigtigt, at der er ca. 3-4 mm luft mellem muren og krogen - se nedenstående tegning.
Spejlet vil ved denne afstand sidde optimalt.
Tjek at kroge sidder fast!

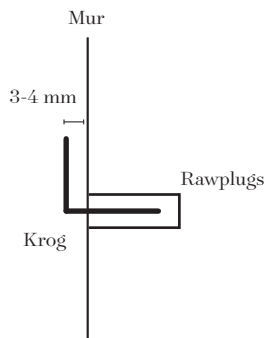

5. Spejlet hængtes op på kroge. Pas på ikke at ridse spejllakken/bagsiden ved montering, da det kan ses fra forsiden.
Læn hovedet ind til væggen, og tjek at spejlet hænger på kroge.
6. Hvis beslagene vender forkert, må der ikke modificeres på beslagene.
Beslagene skal altid være lodret monteret for at kunne klare presset.
Der kan limes nye beslag på - kontakt jnbech.

Daglig rengøring af Spejl i Massiv Håndlavet Smederamme

Spejlet tørres med en god glasspray og pudses efter med en mikrofiber glasklud eller fnugfri klud. Alternativt aftørres spejlet med varmt vand med lidt sulfo i, og efterfølgende pudses spejlet af med en tør og fnugfri klud.

Undgå at berøre rammen pga. metallens patinerings.

Vi anbefaler, at rammen kun tørres af med en tør fnugfri klud eller støvkost.



Monteringsvejledning

Spejl i Massiv Håndlavet Smederamme | 2 af 2

Vedligeholdelse af Spejl i Massiv Håndlavet Smederamme

Hvis spejlet er fedtet, gråt eller tåget, aftørres spejlet med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Tør spejlet over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses spejlet af med en ren, tør og fnugfri klud.

Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer.

Undgå at berøre rammen pga. metallets patinering.

Vi anbefaler, at rammen kun tørres af med en tør fnugfri klud eller støvkost.