

# Monteringsvejledning

## Spejlprofilholder | 1 af 2

Ved bestilling af spejl oplyses færdigmål inkl. skinner.  
Vi fratrækker 24 mm i spejlhøjden til profil.


Start med at kontrollere spejlet inden montering. Efter montering kan der ikke reklameres.  
Der medfølger ikke skruer til fastgørelse af spejlprofilholderen i væggen.  
Montør vælger selv skruer/rawplugs, der passer til væggens beskaffenhed.

1. Tjek spejlbredden.
2. Til spejlbredden lægges 3 mm til.  
Fx. spejlet er 160,0 cm, så skal profilet skæres på 160,3 cm.
3. Spejlprofilerne skæres til på det ønskede mål, der er ikke forskel på top og bundskinne.
4. Start ca. 3 cm fra begge sider af profilet og bor et hul, der passer til skruen.
5. Bor huller i profilet med ca. 50 cm afstand.
6. Monter top og bundprofilet på væggen.
7. Under hvert skruehoved i bundskinnen lægges et plastindlæg på ca. 10 cm. Det medfølger i hele længder og skal klippes/skæres til.
8. Spejlet løftes op i topprofilet og over bundprofilet og sættes ned i bundprofilet.
9. Endestykkerne sættes på spejlprofilet.


### Huller bores til montering



Spejlprofilholder

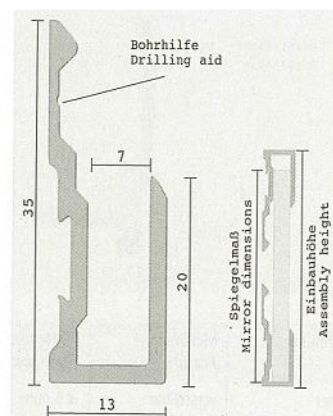

Plastindlæg

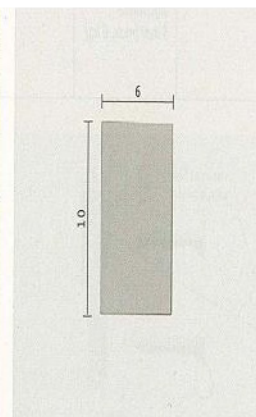

# Monteringsvejledning

## Spejlprofilholder | 2 af 2

### Daglig rengøring af spejle

Spejlet sprayes med en god glasspray og pudses efter med en mikrofiber glasklud eller fnugfri klud. Alternativ aftørres spejlet med varmt vand med lidt sulfo i, og efterfølgende pudses spejlet af med en tør og fnugfri klud.

Hvis spejlets kanter aftørres med en våd klud og bagbelægningen bliver våd, bør kanterne/bagbelægningen tørres af med en tør klud, da der ellers er øget risiko for, at spejlet anløber.

### Vedligeholdelse af spejle

Hvis spejlet er fedtet, gråt eller tåget, aftørres spejlet med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Følg anvisningen fra producenten. Brug en ren klud. Tør spejlet over flere gange med varmt vand tilsat salmiakspiritus. Efterfølgende pudses spejlet af med en ren, tør og fnugfri klud.

Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer.