

# Opmålingsvejledning

## Hul til stikkontakt | 1 af 2

1. Opmåling kan først tages, når bordplade er færdigmonteret.
2. Fjern stikkontaktrammen, så man kan se selve indmuringståsen.
2. Målet tages fra bund af pladen til midt på indmuringståsen/hullet i væggen samt fra siden af pladen til midt på indmuringståsen/hullet i væggen. Se nedenstående illustration.



OBS!

Vi anbefaler 3 mm luft til fuge mellem glas og bordplade.

Ved stramt breddemål anbefaler vi 3 mm luft i hver side af pladen.

Ved stramt højdemål anbefaler vi 5 mm luft i toppen af pladen foruden 3 mm luft i bund til fuge.

3. Målet på selve indmuringståsen/hullet tages også - som på nedenstående illustration. Noter også gerne modulnr. på stikkontakten/ramme.



Bemærk!

Det er utrolig vigtigt, at de angivne mål på hullet, er målene på selve indmuringståsen.


Alle firkantede huller i glas er nemlig med en radius i hjørnerne.

Radius er 9 mm - se billede på modsat side.

# Opmålingsvejledning

## Hul til stikkontakt | 2 af 2

Alle firkantede huller i glas er nemlig med en radius i hjørnerne.  
Radius er 9 mm - se billede nedenfor:

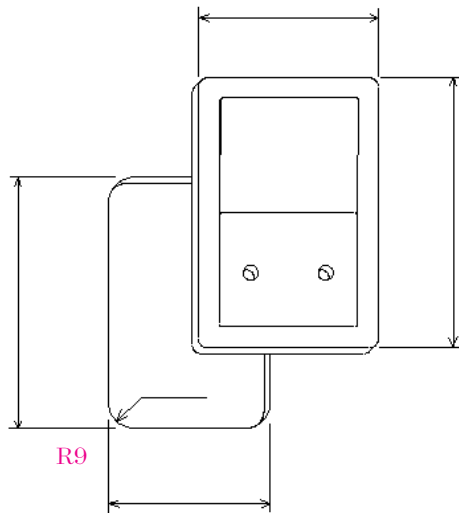

Vi ligger derfor +3 mm til det angivne hul hele vejen rundt, så der er plads til radius.  
Da de angivne mål er på indmuretsdåsen, dækkes det færdige hul til sidst af stikkontakttrammen.