

Monteringsvejledning

Brusevæg i U-profil til Loft | Ens Profil | 1 af 3


Før montering:

Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m.

Stil glasset forsvarligt på fx. træklodser, plastikklodser eller andet. Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandler. Kontroller glasset inden montering - efter montering kan der ikke reklameres.

Ved en matelux/ætsset løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet).

Ved ClearCover følg etiket på glasset.

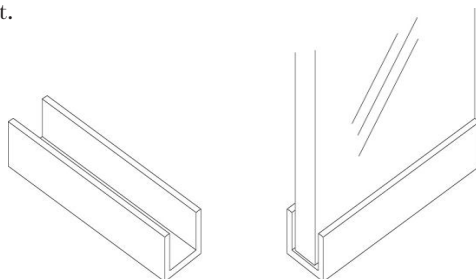

Montering:

1. Der medfølger u-profiler til gulv, væg og til loftmontering.

U-profilerne har samme bxh mål. Hvis *ikke* det er muligt at køre glasset ind fra siden, skal man følge neden stående vejledning.

Her er det vigtigt, at profilen mod væg og loft monteres først.

Profilen mod gulv skal først monteres til allersidst, når man står med glasset.

2. U-profilerne kommer på overmål, så de kan skæres til i enten smig eller stødes sammen mod hinanden. OBS! Husk at lægge plastikklodsernes tykkelse til i højden samt tag højde for evt. skævheder i væg/gulv/loft. Mål og tilpas u-profilerne.

Montering af profiler mod væg/loft:

3. Bor 3-4 huller i u-profilen til væggen og 2-3 huller i u-profilen til loft. Undersøenk hullerne så skrueerne ikke stikker op.
4. Placer u-profilerne så de flugter med hinanden og er i lod. Mærk derefter hullerne op. Pas på ikke at ramme flisekanterne. Tjek at profilen i bunden passer - bemærk den skal ikke monteres endnu.
5. Bor hullerne for med et 4 mm bor og bor færdig med et 6 mm bor. Brug eventuel et special flisebor. Der må ikke bruges "slag" på boremaskinen.
6. Læg en tynd stribe sanitetssilikone på bagsiden af u-profilen til væg og loft. Skru derefter u-profilen fast.
7. U-profilen er nu monteret på væg/loft.

Montering af profiler mod gulv:

8. Nu kommer montering af profil til gulvet. Profilen er skåret til, så den passer ud fra ovenstående beskrivelse. Plastikklodser skæres til, da de skal bruges til bunden af u-profilen, så glasset ikke rammer metallet. Derudover skal de også bruges til at kile glasset fast - se billede af klodser, der er klippet til.
9. Tjek at væggen passer i profilerne. Fjern glasset igen.



Monteringsvejledning

Brusevæg i U-profil til Loft | Ens Profil | 2 af 3


Montering:

Sæt eventuel et stykke maler-tape på glasset i profilen, da det gør det nemmere rengøre, når fugen er glittet.

10. I u-profilen lægges nu små striber silikone med 1 cm mellemrum, så glasset ikke danner vakuum i profilen.
11. Glasset løftes op i profilen i loftet, og imens glasset er løftet skråt opad, kiler man profilen til gulvet fast på glasset.
Glasset skal placeres til den ene side og kiler placeres modsat som på billede.
Det er en god ide, at være to mand til dette.
Profilen er kilet fast på glasset ved hjælp af plastikklodserne.



12. Imens glasset holdes oppe, ligger man en fuge langs gulvet, hvor glasvæggen skal stå. Når dette er gjort, løfter man glasset yderligere op i profilen i loftet og skubber glasvæggen ind på plads i bunden samt ind i vægprofilen.
13. Flere klodser kiles nu i profilerne som på billedet ovenfor. Glasset skal sidde helt fast, ellers er kilerne ikke store nok. Sæt eventuel malertape på glasset for at lette rengøringen efter afsluttende fuge.
14. Glasset fuges først nu. Det er vigtigt at fugepistolen står næsten lodret som billede nedenfor. På denne måde undgår man striber og luftbobler i fugen.

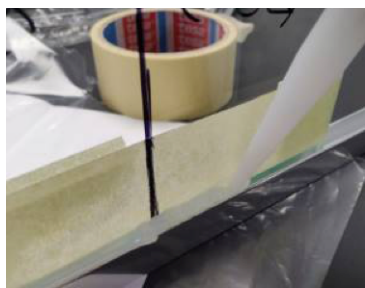

15. Fugen glittes med glittevæske og en træfugepind.
16. Tapen tages af, når fugen er glittet.

Monteringsvejledning



Brusevæg i U-profil til Loft | Ens Profil | 3 af 3

Rengøring glas

Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskrabber. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset derved vil blive ridset. Tør evt. efter med en blød bomuldsklud eller lignende. Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Tjek om de øvrige materialer i brusenichen kan tåle rengøringsmidlet og følg anvisningerne på sikkerhedsdatabladet, som oftes findes på leverandørens hjemmeside. Der må **ikke** bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk - det vil ridse glasset.

Rengøring beslag

Brug **aldrig** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegvand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibevamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med mild sæbe. Husk at bruge en blød, ikke-slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

	
A/S J.N. Bech Hjaltvej 23 8960 Randers SØ	
EN 14428 Bruseafskærmning	
	i.d d
Brudegenskaber	x
Holdbarhed	x
Rengøring	x
Stabilitet	x
Tæthed	x
i.d. = ikke deklareret / d. = deklareret	
	
Randers, 2013	
Signatur:	