

Monteringsvejledning

Brusevæg | New York Look inkl. Sprosser | 1 af 3

Før montering:


Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m.

Stil glasset forsvarligt på fx. træklodser, plastikklodser eller andet. Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandler. Kontroller glasset inden montering - efter montering kan der ikke reklameres.


Ved en matelux/ætset løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet). Ved ClearCover følg etiket på glasset.

Montering:

1. U-profilerne er skåret i 45 gr. smig i begge ender. Glasset er fratrukket 8 mm i bredde og højde i forhold til det færdige ydermål på rammen. Ved stabiliseringsstang skal der skæres i profilerne - se næste side.
2. Tjek at gulv/væg er i vater og lod. Hvis dette ikke er tilfældet, er det nødvendigt at klodse u-profilen op, ellers kommer smiget på u-profilerne ikke til at passe.
3. Bor 3-4 huller i u-profilen til væggen og 2-3 huller i u-profilen til gulvet. Undersænk hullerne så skruerne ikke stikker op. Ved gulvvarme kan man med fordel lime profilen fast med silikone til gulvet.
4. Placer de to u-profiler så de flugter med hinanden og den op af væggen er i lod. Mærk derefter hullerne op på væg og gulv. Pas på ikke at ramme flisekanterne og evt. gulvvarme.
5. Bor hullerne for med et 4 mm bor og bor færdig med et 6 mm bor. Brug eventuel et special flisebor. Der må ikke bruges "slag" på boremaskinen. Husk at tage højde for gulvvarme.
6. Læg en tynd stribe sanitetssilikone på bagsiden af u-profilen. Skru derefter u-profilen fast.
7. U-profilen er nu monteret på væg/gulv. Sæt eventuel et stykke maler-tape på glasset i profilen, da det gør det nemmere at rengøre, når fugen er glittet.
8. Læg plastikklodser i bunden af u-profilen på gulvet, så glasset ikke rammer metallet.
9. Tjek at væggen passer i profilerne. Fjern glasset igen.
10. Klodser kan eventuel klippes som billede til højre.



11. I u-profilen lægges nu små striber silikone med 1 cm mellemrum, så glasset ikke danner vakuum i profilen.
10. Glasset skubbes nu over mod den "tørre" side.
11. Klodserne kiles nu ned i profilen som på billedet. Glasset skal sidde helt fast, ellers er kilerne ikke store nok. Kíl også u-profilerne fast på top/front. Sæt eventuel malertape på glasset for at lette rengøringen efter afsluttende fuge. Hvis der skal monteres en stabiliseringsstang, skal dette gøres, når glasvæggen er monteret, men inden der fuges.

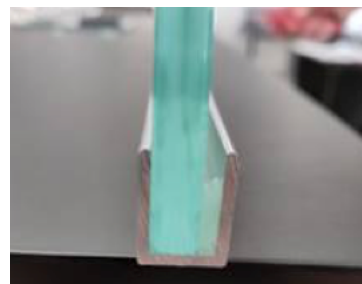

Monteringsvejledning


Brusevæg | New York Look inkl. Sprosser | 2 af 3

Montering:

12. En kantmonteret stabiliseringsstang monteres ved at skære i top-profilen som nedenstående billede:



13. Glasset fuges først nu. Det er vigtigt at fugepistolen står næsten lodret som billede nedenfor. På denne måde undgår man striber og luftbobler i fugen.

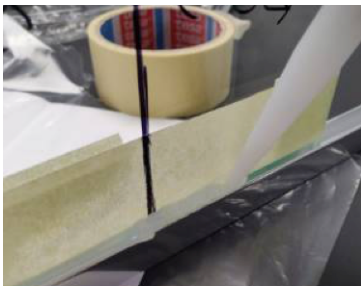

14. Fugen glittes med glittevæske og en træfugepind.
15. Tapen tages af, når fugen er glittet.
16. De resterende profiler fuges også fast.

Sprosser:

Sprosser kan enten leveres i hele længder, som skal skæres til på stedet eller i færdige tilskårne længder fra J.N. Bech. Dette er bestemt ved bestilling af løsningen.

Tør altid glasset af med sprit, hvor sprosserne skal sidde.

Ved færdig tilskårne sprosse længder:

1. Sprosserne kommer i færdige mål fra J.N. Bech. Der er påmonteret sort tape på bagsiden. Sprosser monteres først, når rammen på glasset er færdigmonteret. Sprosser monteres *udvendig* på glasløsningen.
2. Den lodrette sprosse monteres først. Mål midten ud og klister sprossen fast.
3. De vandrette sprosser skal stødes op til den lodrette. Mål højden og udregn placering af de vandrette sprosser, så felterne er lige store. Bemærk sprosserne måler B: 19 mm. Klister sprosserne fast.

Monteringsvejledning

Brusevæg | New York Look inkl. Sprosser | 3 af 3

Ved hele sprosse længder:

- Der er påmonteret sort tape på bagsiden.
Sprosser monteres først, når rammen på glasset er færdigmonteret.
Sprosser monteres *udvendig* på glasløsningen.
- Den lodrette sprosse monteres først. Mål den stramme højde mellem top/bund profilen/rammen på glasset.
Dette mål skæres sprossen på, så den sidder stramt indeni rammen.
Mål midten ud og klister sprossen fast.
- De vandrette sprosser skal stødes op til den lodrette sprosse.
Sprosserne måler B: 19 mm.
Tag det stramme breddemål mellem rammen på glasset.
Husk at trække bredden fra den lodrette sprosse fra målet, inden du begynder at skære sprosserne til.

Tag det stramme højdemål, træk bredden af antal sprosser fra og udregn placering af de vandrette sprosser, så felterne er lige store.

Klister sprosserne fast.

OBS!



Tryk eventuel sprosserne fast med en træping med "tæppe/anden beskyttelse", så sprossen ikke bliver ridset. Det kan være en hjælp at en mand på invendig side holder på glasset, imens sprossen trykkes på udvendig. Luftbobler kan ikke undgås.

Rengøring glas

Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskraber.
Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset derved vil blive ridset. Tør evt. efter med en blød bomuldsklud eller lignende. Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Tjek om de øvrige materialer i brusenichen kan tåle rengøringsmidlet og følg anvisningerne på sikkerhedsdatabladet, som oftes findes på leverandørens hjemmeside. Der må **ikke** bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk - det vil ridse glasset.

Rengøring beslag

Brug **aldrig** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegvand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med mild sæbe. Husk at bruge en blød, ikke-slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

	
A/S J.N. Bech Hjaltvej 23 8960 Randers SØ	
EN 14428 Bruseafskærmning	
	i.d d
Brudegenskaber	x
Holdbarhed	x
Rengøring	x
Stabilitet	x
Tæthed	x
i.d. = ikke deklareret / d. = deklareret	
	
Randers, 2013	
Signatur:	