



Ægteparret Johan Kristian Bech & Oda Bech, Mols 1938

Historien

Historien bag Johan & Oda lampeserien er historien om 2. generation af familieforetagendet J.N. Bech.

Oda Bech blev født i 1914.
Giftede sig med i Johan Kristian Bech i februar 1938 og fik sidenhen to børn.
Oda Bech stod for alt det huslige, så Johan Kristian Bech kunne fokusere på J.N. Bech.

En varm & hjertelig hustru.
En passioneret mor - som gik bort i alt for ung en alder.

Vejledning


Oda

Mirror Lamp
Oda Bech
1914



Oda

Mirror Lamp
Oda Bech
1914

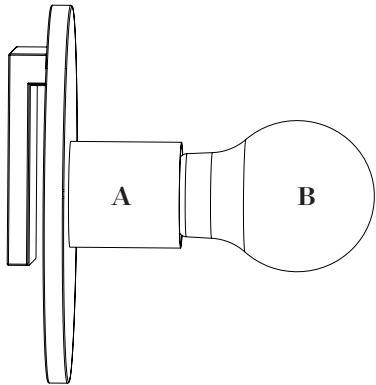

Venligst læs installationsvejledningen grundigt.

Indhold:



- A Oda lampe
- B E27 LED Pære

Specifikationer:

Model: 8040 - 8041
220-240V - 50/60 Hz - Max 25W/E27
IP21


Step 1.

Placer E27 LED pæren i lampen.
Lyskilden skal altid monteres korrekt i fatningen
med forsigtighed.

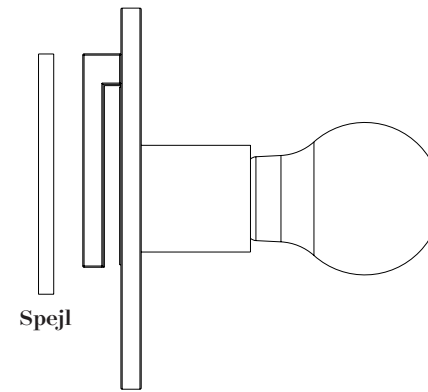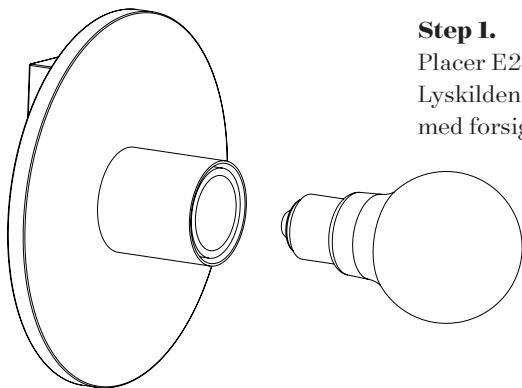

Step 2.

Lampens monteringsplade passer til spejl i 6 mm tykkelse.
Lampen er beregnet for direkte tilslutning til 230 VAC. Husk altid at afbryde installationen ved gruppeafbryderen inden montering af lampen.

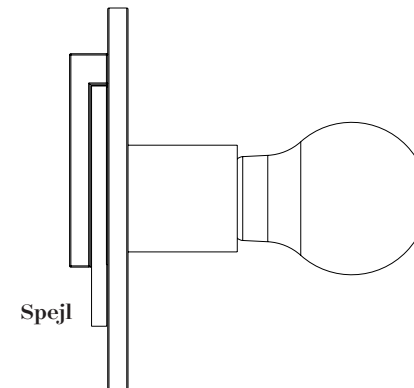

Step 3.

Sæt forsigtigt lampen ned over spejlkanten på det ønskede sted på spejlet.
Giv lampen et forsigtigt og jævnt tryk ved montering. Ved omrokering af lampen kan der sidde taperester tilbage på spejlet. Disse kan fjernes med sprit.

Vedligehold:

Rengør lampen med en blød klud.
Lampen kan eventuel tørres af med en hårdt opvredet klud og efterfølgende pudses af med en tør fnugfri knud.

Vigtig information:

Lampen skal monteres af en autoriseret el-installatør og i henhold til reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 kap. 715.
Lampen skal monteres i henhold til de, i det pågældende land, gældende regler.
Lampen er beregnet til direkte tilslutning til 230 VAC.
Kontrollér altid at mærkningen af lampen stemmer overens med den anvendte spænding, samt installationsmåde og område.
Overskrid aldrig lampens max mærkning mht. watt.
Lyskilden skal altid monteres korrekt i fatningen.
I tilfælde af spørgsmål, kontakt os endelig på:

in@bech-glas.dk / Tlf. 8642 1633